

# TETRA



# Historia del TETRA

El TETRA reemplazó al Custodian



# Historia del TETRA

La filosofía del producto Custodian se llevó al TETRA.

- Simple de usar, un solo botón de operación
- Detecta cuatro gases
- Bomba interna de succión, puede muestrear hasta 20 mts
- Función de “modo pico”
- Alarmas TWA
- Data logging

# Historia del TETRA

Mejoras sobre el Custodian



Tetra es extremadamente robusto



Excelente IP (ingress protection)

# Historia del TETRA

## Mejoras sobre el Custodian

- Lectura simultánea de los cuatro gases en pantalla
- Sensores modulares inteligentes (i-modules)
- Rango completo de gases disponibles
- Batería Lithium-ion, 12 horas de operación con bomba y 18 horas sin bomba
- Bump test y calibración en campo con un solo botón
- Garantía dos años

# Mantenimiento del Tetra

Crowcon recomienda que todos sus productos, incluyendo el TETRA sean llevados a servicio y calibración al menos cada 6 meses.

El servicio incluye:

- Cambio de sensores de ser necesario
- Inspección de componentes electrónicos
- Inspección de filtros y cambio en caso de requerirlo
- Inspección de empaques y sellos y cambio en caso de requerirlo
- Limpieza
- Calibración

# Operación del TETRA

## Carga



Conectar al enchufe



El LED rojo hace flash



El ícono de batería aparecerá incrementándose hasta que la batería esté completamente cargada


Conecte el cargador al toma corriente 110V

# Operación del TETRA

## Encendido



Presiones y sostenga el botón hasta que escuche dos beeps y el LED rojo se ilumine, luego suelte el botón

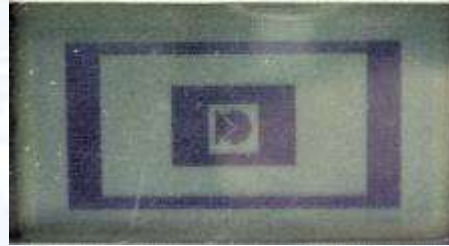

Prueba de alarmas y pantalla. Oprima y suelte el botón para aceptar



Versión de Software y número serial del equipo



# Operación del TETRA

## Encendido



Detección de gases en la que puede confiar!



Fecha y hora



Vencimiento de calibración

# Operación del TETRA

## Encendido



Calentamiento



Click para confirmar ZERO



Zero Exitoso...

# Operación del TETRA

## Encendido



Operacional

# Operación del TETRA

## Menu



Doble click para entrar al menu



Click sencillo para desplazarse por el menu



Doble click para seleccionar un elemento del menu,  
modo "pico" en este caso

Se accede al menú haciendo doble click al  
botón de operación

# Operación del TETRA

## Apagado



Presione sostenido el botón por 5 segundos para apagar